


DETALLES DIVERSOS

▶ DETALLE PARA PLANTAR ÁRBOLES

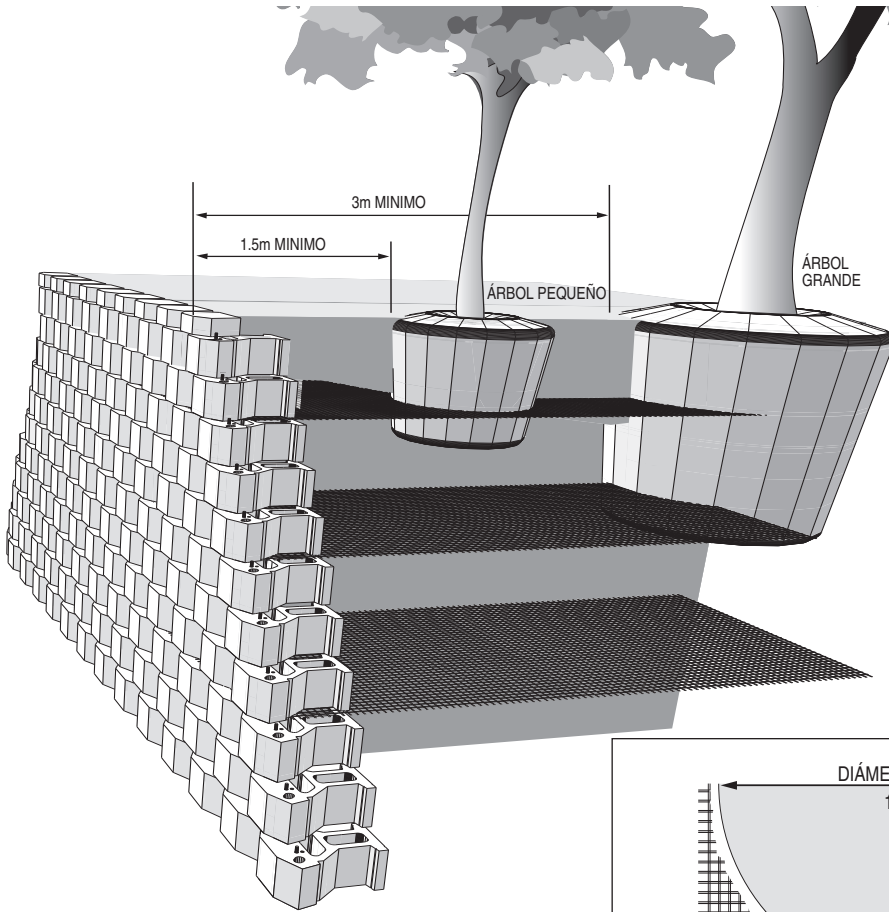

NOTAS:

- ▶ Solamente deben cortarse las dos capas de la parte superior de la geomalla para permitir que se plante un árbol con el asiento de la raíz.
- ▶ Se pueden interrumpir las capas de geomallas periódicamente con aberturas para árboles. Si los árboles están espaciados muy cerca y se hacen excesivos los cortes de la geomalla, consulte a su representante de Keystone®.
- ▶ Corte los hoyos limpiamente para el asiento de la raíz del árbol.
- ▶ Este proceso puede funcionar también para los árboles pequeños también. En la mayoría de los casos, los asientos para las raíces de árboles pequeños no serán lo suficientemente profundas para afectar la primera capa de la geomalla.

Plantar árboles grandes o pequeños detrás del muro Keystone® es algo que puede lograrse teniendo en cuenta algunas consideraciones:

- ▶ Siembre los árboles pequeños de ornato, a unos 1.5m como mínimo de la cara del muro para evitar el crecimiento de las raíces hacia la zona de drenaje así como la sobrecarga generada por el viento al soplar sobre el árbol.
- ▶ Plante los árboles grandes a un mínimo de 3m de la cara del muro.
- ▶ Utilice una barrera de contención de las raíces, según se requiera, para evitar que las raíces presionen o crezcan a través de las unidades Keystone® de concreto. NOTA: Si la raíz empuja el muro Keystone® durante su crecimiento, habrá que desmantelar y reubicar las unidades Keystone®, si lo permiten los límites de la propiedad.
- ▶ Si el diseño incluye líneas de irrigación, coloque dichas líneas directamente detrás de las unidades del muro. En este ubicación, si se rompe en algún momento la línea, el agua aparecerá en la cara del muro y el camino del agua que sobre se drenará a través del muro, en vez de saturar la zona reforzada de relleno y agregar carga hidrostática al muro.

